



ELEKTRISCHER VAKUUM- SAUGNAPF (MIT DIGITALANZEIGE)

AKCT-APP

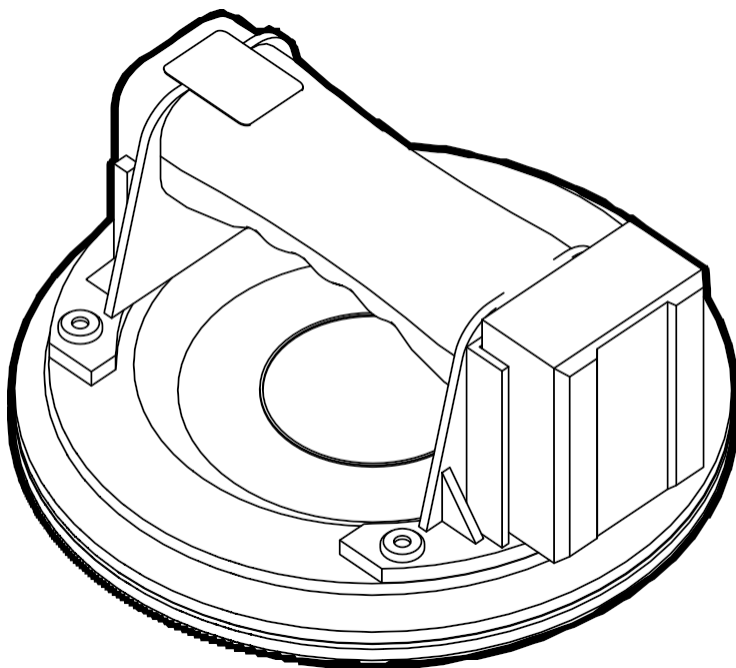

SOLVER.

Anwendungsbeispiel

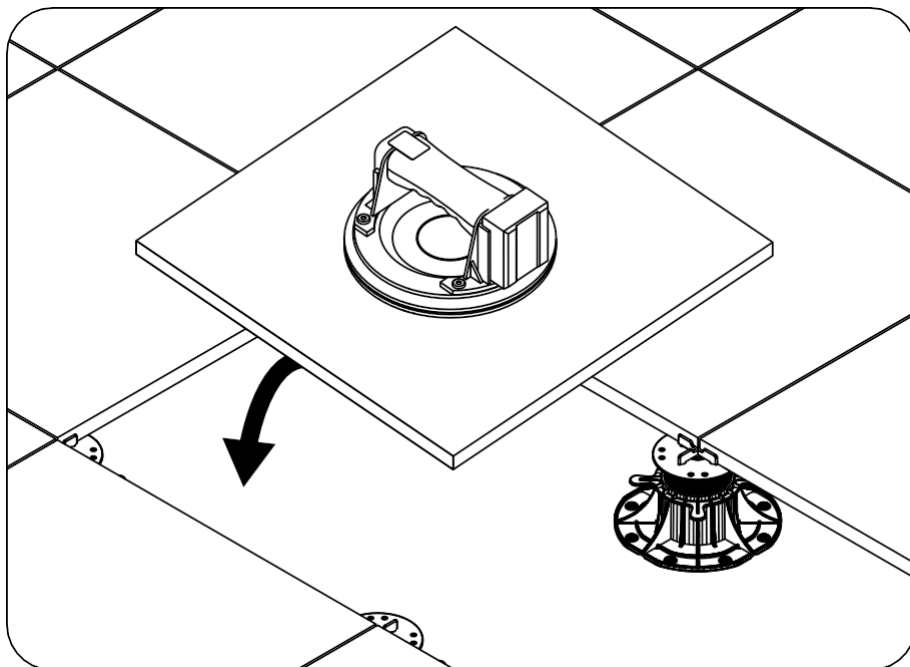

Technische Daten

Parameter	Wert
Größe (GED-DX04)	8 Zoll (200 mm) / 9 Zoll (220 mm)
Grifflänge	110 mm
Tragkraft	170 kg
Nennspannung	3,7 V
Nennleistung	3,5 W
Akkukapazität	2400 mAh
Ladezeit	2,5 Stunden
Betriebsdauer	> 8 Stunden
Anzeigemodus	Digitalanzeige

Bedienungsanleitung

Einschalten	Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, um das Gerät einzuschalten (Standby-Modus).
	Drücken Sie kurz auf den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten (Standby-Modus).
Ausschalten	Doppelklicken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät auszuschalten. (Das Gerät wechselt zunächst in den Standby-Modus und nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus).
Druckhaltung	Das Gerät saugt beim Start automatisch Luft an und schaltet sich ab, sobald der maximale Druck erreicht ist. Es startet den Ansaugvorgang automatisch neu, wenn der Druck auf den Sicherheitsgrenzwert absinkt.

Codes auf dem Digitaldisplay

oN	Wird beim Start 0,5 Sekunden lang angezeigt.
oF	Wird beim Ausschalten 0,5 Sekunden lang angezeigt.
Er	Fehlercode. Wird angezeigt, wenn der Mindestdruck nicht innerhalb von 8 Sekunden erreicht wird. Das Gerät wechselt dann in den Standby-Modus.
Lo	Warnung bei niedrigem Akkustand. Schalten Sie das Gerät aus und laden Sie es sofort auf.
Nummer	Aktueller Druckwert (Einheit: kPa).

Bedienungsschritte

1. Einschalten: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät aus dem Ruhemodus einzuschalten. Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter etwa 0,5 Sekunden lang, um es zu aktivieren.
2. Ansaugvorgang: Nach dem Einschalten beginnt das Gerät automatisch, Luft abzulassen, bis der eingestellte Maximaldruck (über 60 kPa) erreicht ist; dann stoppt die Luftpumpe. Der Saugnapf ist nun fest an der Oberfläche befestigt und bereit zum Anheben.
3. Drucküberwachung: Das Gerät überwacht automatisch den Druck. Bei längerer Nichtbenutzung oder bei einem geringfügigen Luftverlust startet die Pumpe automatisch neu, sobald der Druck auf den minimalen Sicherheitswert ($50 \text{ kPa} \pm 3 \text{ kPa}$) abfällt. Sie stoppt wieder, sobald der maximale Druck wiederhergestellt ist.
4. Druckablass/Ausschalten: Doppelklicken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter, um den Druck abzulassen und die Saugkraft auszuschalten. Nach 2 Sekunden verliert der Saugnapf seinen Halt und kann entfernt werden. Das Gerät wechselt dann in den Standby-Modus und schaltet nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus.

Hinweis

1. Die Materialoberfläche muss sauber, glatt und frei von Wasser, Ölflecken oder anderen Verunreinigungen sein.
2. Die Unterseite des Saugnapfes muss glatt und sauber sein; der weiße Staubschutzaufkleber darf nicht entfernt werden.
3. Wenn der Luftdruck innerhalb von 8 Sekunden nach dem Start nicht 40 kPa erreicht, wird auf dem Display „Er“ angezeigt und das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus. Überprüfen Sie in diesem Fall die Oberfläche auf Fremdkörper oder Unebenheiten, die eine Abdichtung verhindern. Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie es erneut versuchen.
4. Wenn auf dem Display „Lo“ angezeigt wird oder der Akkustand unter 20 (auf einer Skala von 0–100) fällt, laden Sie das Gerät sofort auf, um Unfälle durch plötzlichen Stromausfall zu vermeiden.
5. Das Produkt ist nicht wasserdicht – waschen Sie es nicht mit Wasser.