

TERRASSEN STELZLAGER FÜR PLATTEN

ALU SERIE

KURZANLEITUNG


SOLVER.

HÖHENBEREICH
(REIBUNGSLOSE ANPASSUNG):

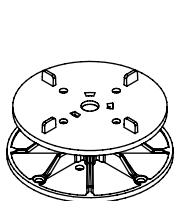


ALU 040-050

107.010111
von 40 mm
bis 50 mm

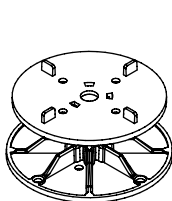


ALU 050-060

107.020111
von 50 mm
bis 60 mm

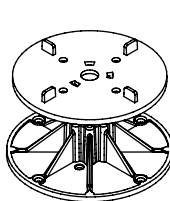


ALU 060-075

107.030111
von 60 mm
bis 75 mm

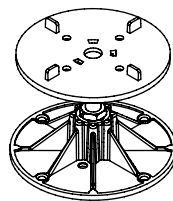


ALU 070-095

107.040111
von 70 mm
bis 95 mm

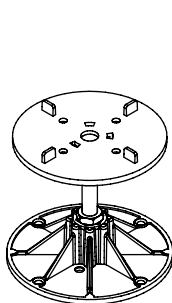


ALU 090-115

107.050111
von 90 mm
bis 115 mm

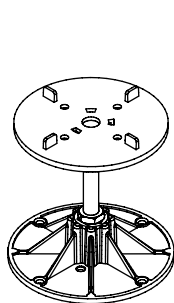


ALU 110-135

107.060111
von 110 mm
bis 135 mm

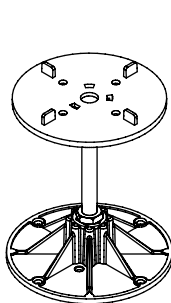


ALU 130-155

107.070111
von 130 mm
bis 155 mm

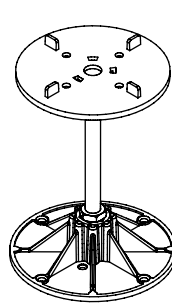

ALU 150-175


107.080111
von 150 mm
bis 175 mm

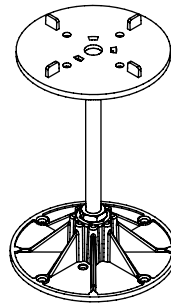

ALU 170-200


107.090111
von 170 mm
bis 200 mm

MASSE VON ELEMENTE:

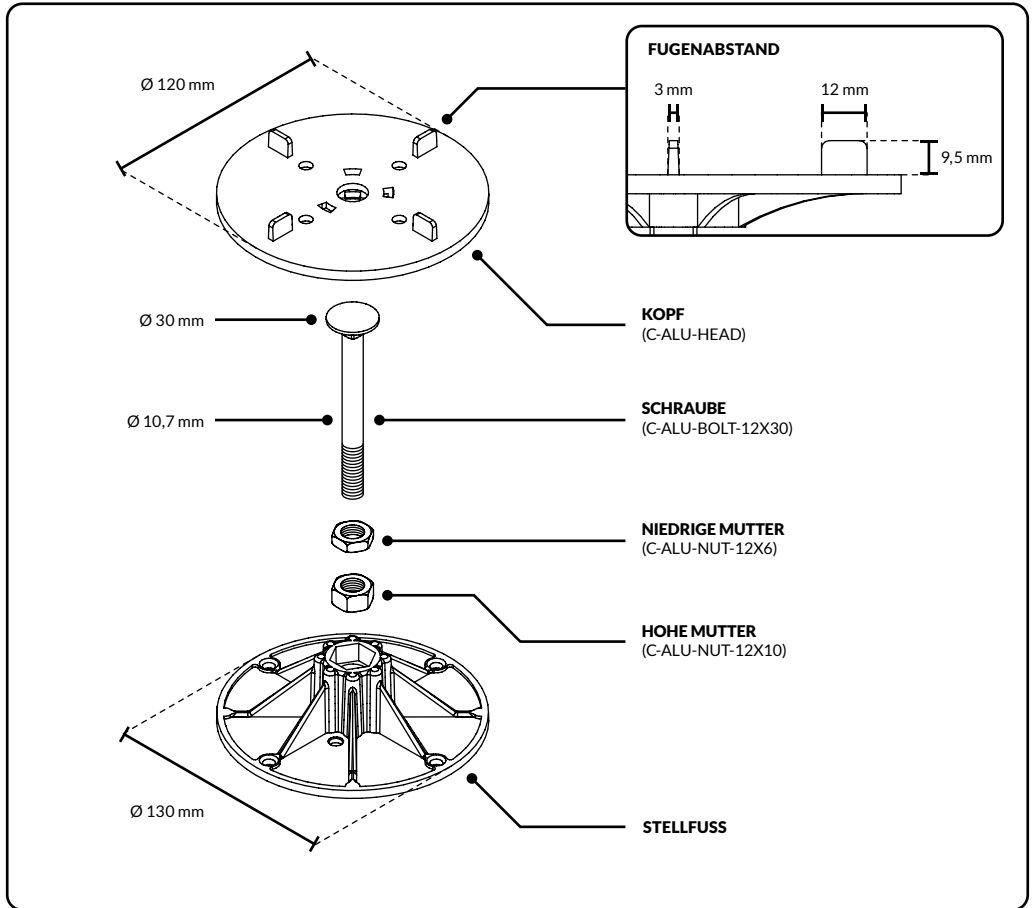

SUBSTRAT:


- A)** Ein harter, ebener Untergrund (Beton, Holz, Stein etc.) benötigt keine Zusätze (A).
- B)** Empfindlicher, ebener Untergrund (Dachpappe, Imprägnierung, Styrodur, XPS etc.) erfordert unbedingt den Einsatz einer Gummigranulatunterlage (B).
- C)** Untergrund mit starker Neigung, sowohl hart als auch empfindlich, keine zusätzlichen Komponenten erforderlich. Optional kann eine Gummigranulatauflage unter dem Stelzlager verwendet werden, um den Schutz empfindlicher Oberflächen und die Schalldämmung zu erhöhen.
- D)** Untergrund, der eine Stelzlager (D) Befestigung erfordert. Es besteht die Möglichkeit das Stelzlager am Boden zu befestigen.

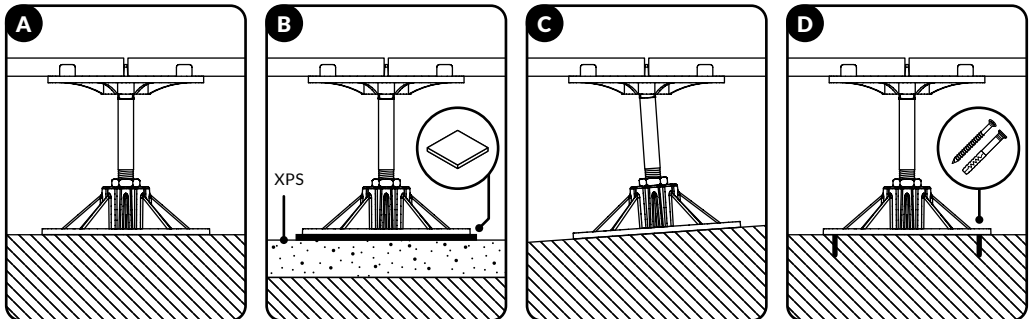



HÖHENVERSTELLUNG:

Verwenden Sie zum Einstellen des Stelzlager ALU die Gabelschlüssel 12 und 19 oder den speziellen Stelzlager ALU-Einstellschlüssel.



- 1) Zum Einstellen der Schraube muss die Kontermutter (A) gelöst werden.
- 2) Die Höhenverstellung erfolgt durch Verdrehen der Stelzlagerschraube. Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn verringert die Höhe des Stelzlagers (C1, C2). Drehen der Schraube in die entgegengesetzte Richtung erhöht die Höhe des Stelzlagers (B1, B2).
- 3) Nachdem Sie die richtige Höhe erreicht haben, blockieren Sie die Schraube, indem Sie die Kontermutter (D1) anziehen. Stellen Sie sicher, dass das Stelzlager verriegelt ist (D2).

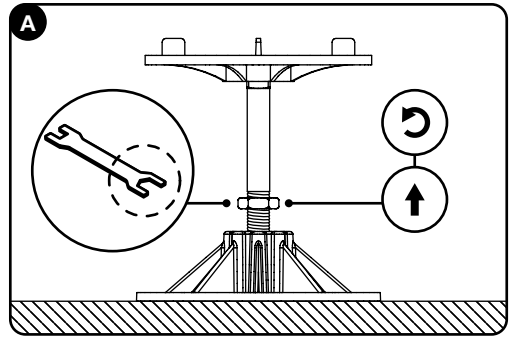



HÖHENZUNAHME:

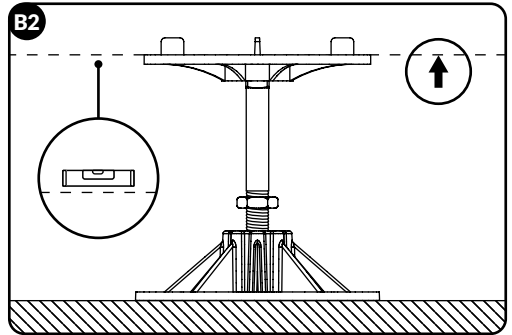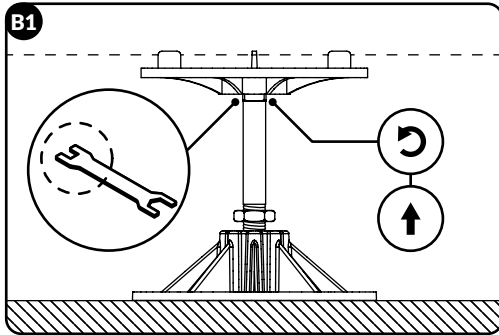

HÖHENREDUZIERUNG:

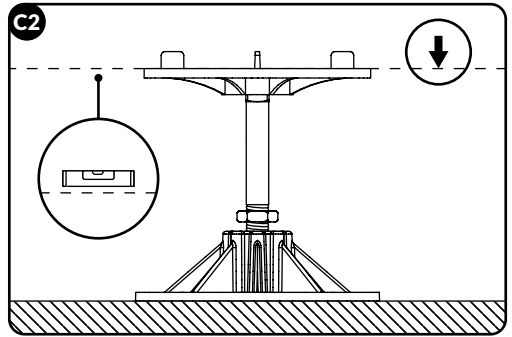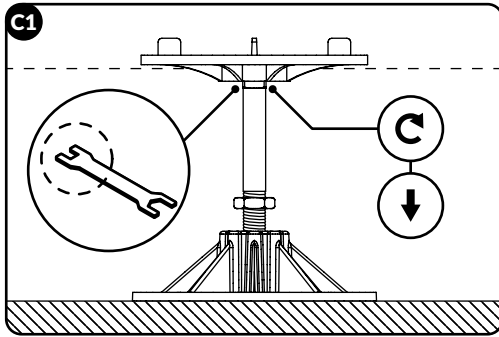


STELZLAGER-BLOKADE:

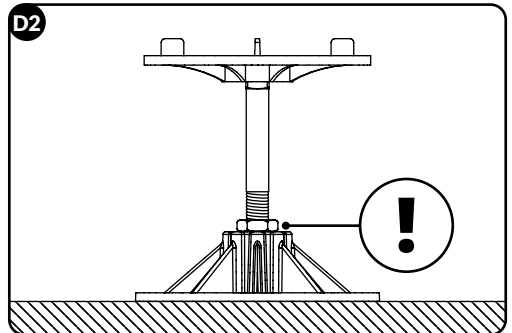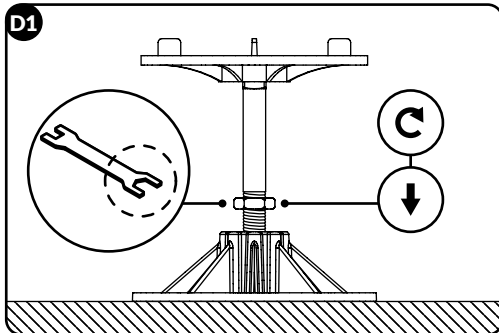


FUGENABSTAND:

Stelzlager ALU-Serien haben eingebaute Fugenkreuze zur Bestimmung der 3 mm breiten Dehnungsfuge zwischen den Platten.

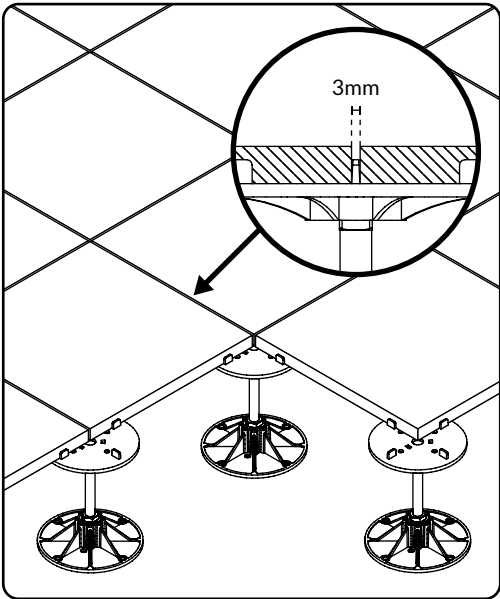

FEUERBESTÄNDIGKEIT:

Die Stelzlagerkonstruktion ist vollständig aus feuerfesten Materialien der EURO CLASS A1 gefertigt. Das Stelzlager hat keine Kunststoff- oder Gummitteile.

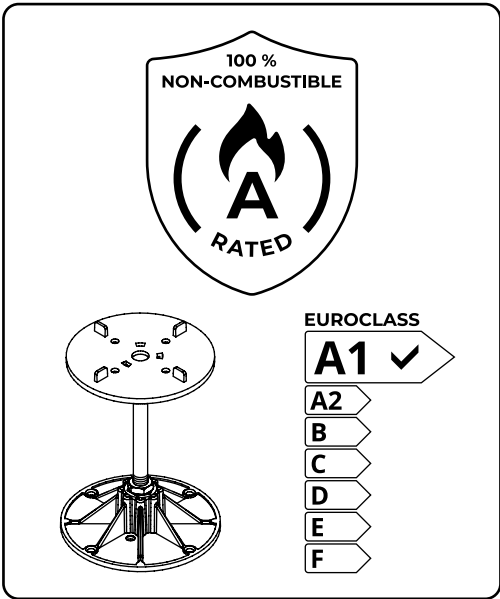

SELBSTNIVELLIERUNG:

Die ALU-Stelzlager haben eine selbstnivellierende Funktion. Sie nivellieren automatisch Bodenneigungen von bis zu 6 %. Sie Selbstnivellierung erfolgt in alle Richtungen ohne zusätzliches Zubehör.

