


TERRASSEN STELZLAGER FÜR PLATTEN UND BALKEN — CLEVER LEVEL SERIE KURZANLEITUNG

SOLVER.


2-IN-1-STEZLAGER, SOFORT EINSATZBEREIT UNTER PLATTEN UND BALKEN

HÖHENBEREICH
(REIBUNGSLOSE ANPASSUNG):

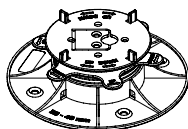


**CLEVER LEVEL
025-040**

Höhe von 25 mm bis 40 mm

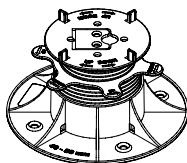

**CLEVER LEVEL
040-080**

Höhe von 40 mm bis 80 mm

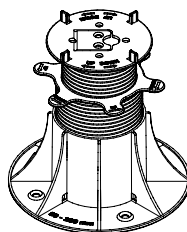


**CLEVER LEVEL
080-200**

Höhe von 80 mm bis 200 mm


* Patent pending

FÜR TERRASSEN AUS PLATTEN UND BALKEN (Holz, Aluminium oder Verbundwerkstoff)

Eingebaute Plattenabstandshalter.





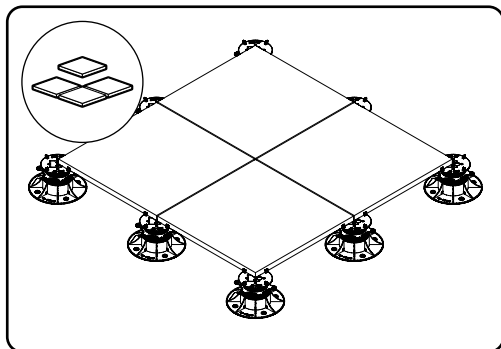


Hochklappbarer Balkenadapter.

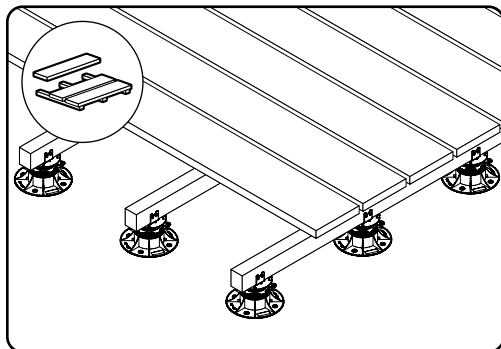













STELZLAGER UNTER DER PLATTE

Platzieren Sie die Platten auf dem Stelzlager (A). Stelzlager in Wandnähe – vor dem Anbringen der Platten zwei Abstandshalter (B) herausbrechen. Stelzlager in den Ecken – vor dem Verlegen der Platten vier Abstandshalter (C) herausbrechen.

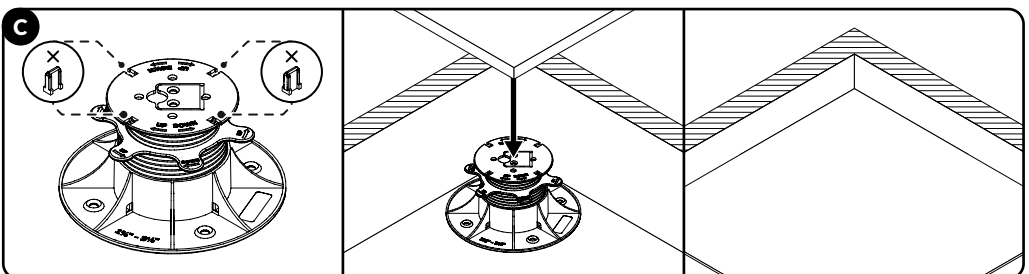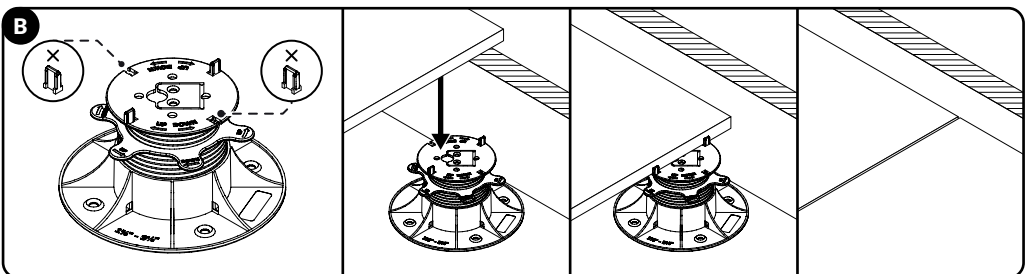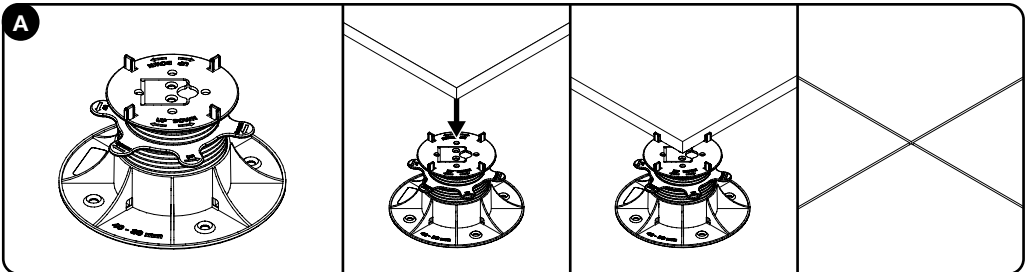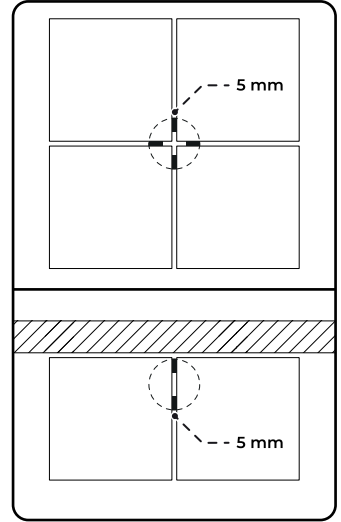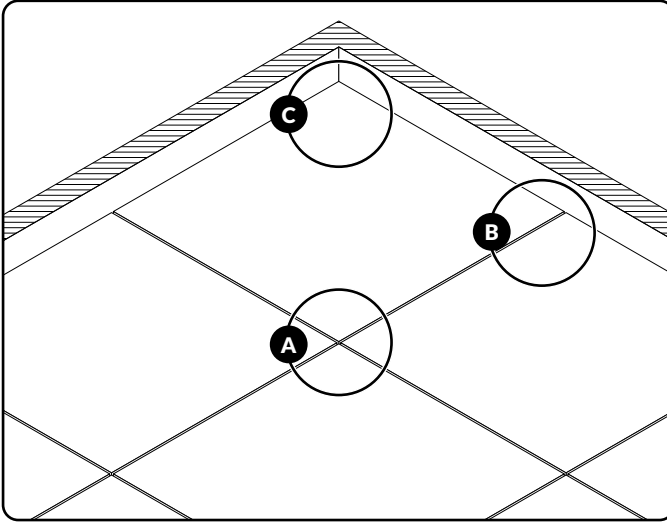


STELZLAGER UNTER DEM BALKEN


Biegen Sie den Balkenadapter (!). Brechen Sie bei einem Balken mit einer Breite von 45 bis 67 mm vor dem Auflegen des Balkens auf das Stelzlager zwei Abstandshalter (1b) aus. Befestigen Sie den Balken mit der Schraube (2) am Stelzlager.

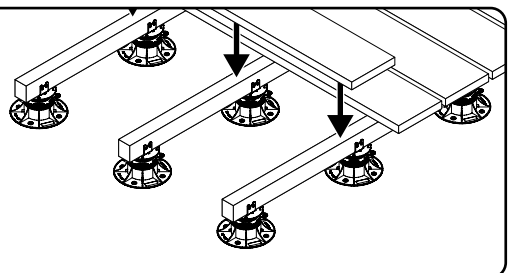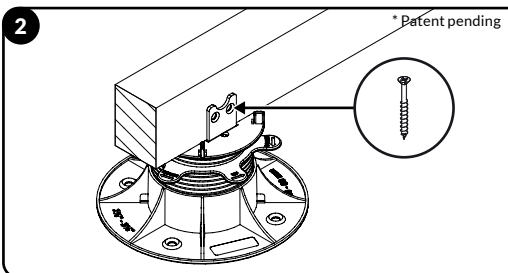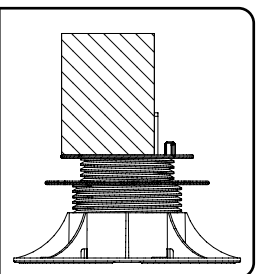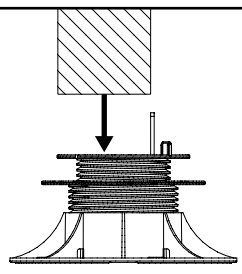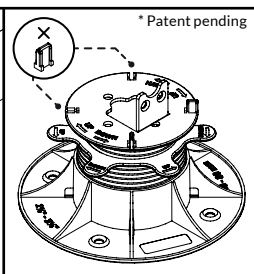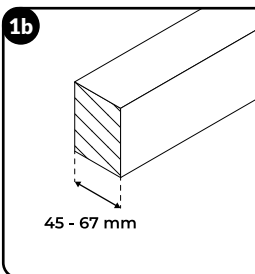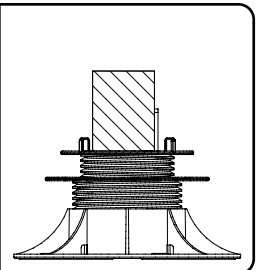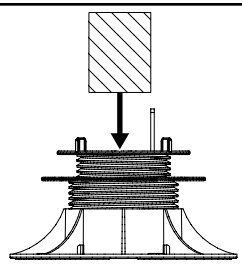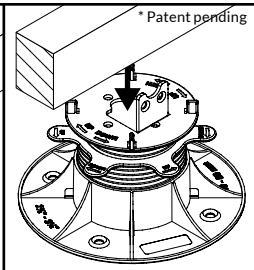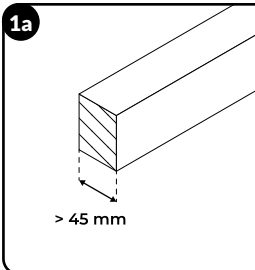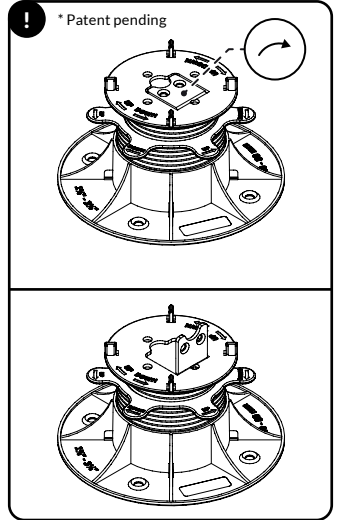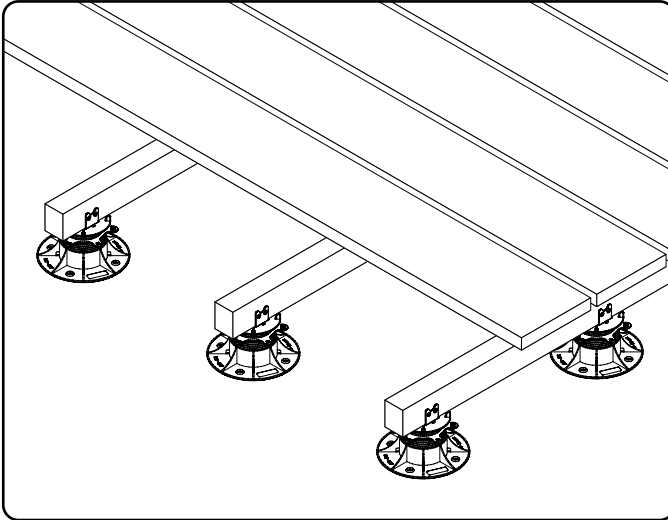


ELEMENTE

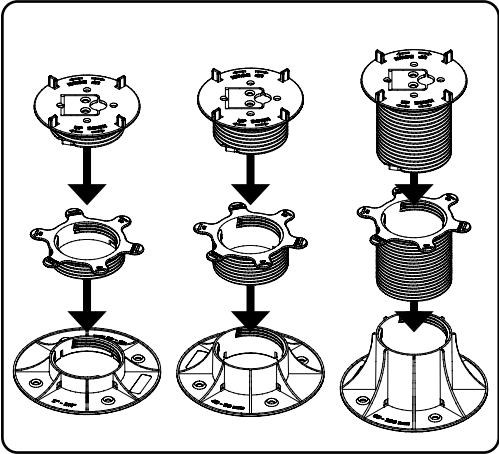


GESAMTABMESSUNGEN

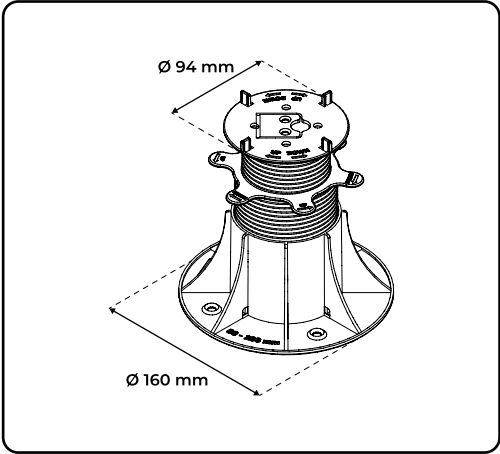

EINZELHEITEN ZU DEN ABMESSUNGEN.

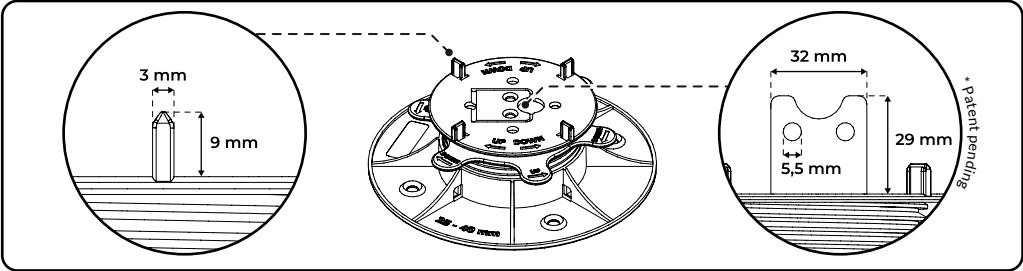

HÖHENVERSTELLUNG

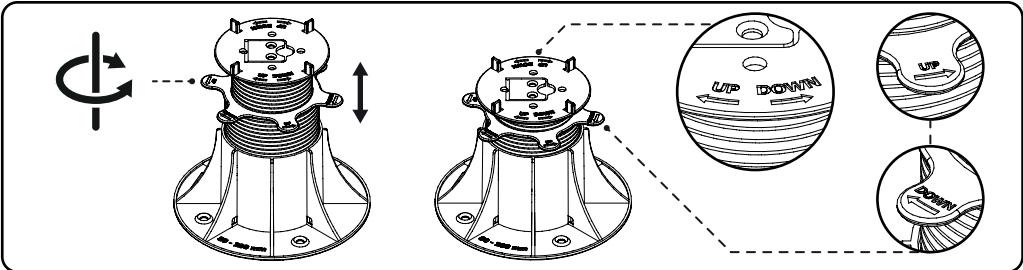

STELZLAGER HÖHENBEREICHE

