

Abgekürzter Name

DEC-WPCK-(1000)



Name

Terrassenclips Kunststoff für WPC Dielen

BASISINFORMATIONEN

Produktgruppe	Deck-Dry
Anwendung	• WPC-Terrassendielen
Code	301.010511

EAN

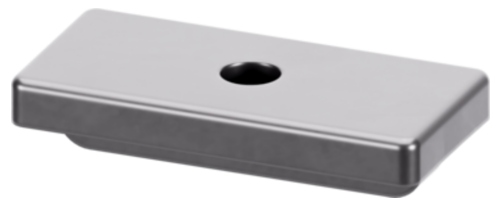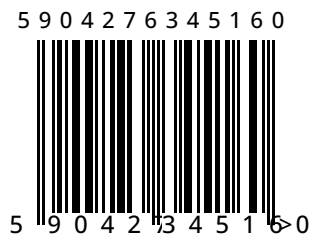

TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	50 mm
Gesamtmaß - Breite	24 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	11 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Produktgewicht	~0.01 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Feuerwiderstand	E
Temperaturbereich	od -20°C do 65°C

Farbe	schwarz
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Polypropylen - Regranulat schwarz
Anteil recycelter Materialien	100 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich
Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden	
• Holzterrassendielen	

Besteht aus
Universalclip WPC

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174



LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
Klappkasten 300x250x200	1000	9 kg	0.24 kg	HOLZPALLETTE 120x100x220	160	160000	1496 kg	18 kg

Charakteristische Merkmale

Patentiertes Terrassenmontagesystem zur Erhöhung der Langlebigkeit der Terrassendielen

Produktmerkmale:

1. Stellt einen gleichmäßigen Spalt von 6,5 mm zwischen WPC-Dielen ein
2. Passt zu den meisten WPC-Dielenmodellen mit seitlicher Nut

Anwendung

Für Terrassen mit Holzplanken konzipiert, bei denen ein erhöhtes Maß an Haltbarkeit und Fäulnisbeständigkeit erforderlich ist.

Unsichtbare Montage der Planken von unten - die Planken sind oben nicht durch Schrauben beschädigt.

Verwendet für Terrassen mit Verbundholz-Dielen

Vorteile

Vorteile des Produkts:

1. Die Klammer wird in der Fuge montiert und ist unsichtbar
2. Die Bretter werden nicht durch Schrauben von oben beschädigt
3. Dauerhafte Befestigung der Bretter an den Balken

Montageempfehlungen

Befestigungsklemmen an der Diele auf dem Balken anbringen und in die seitliche Nut der Diele einschieben. Nächste Diele anfügen, indem die seitliche Nut in die Klemme geschoben wird. Klemmen mit Schrauben an den Balken befestigen. Die Klemmen sollten mit ihren Flügeln die Dielen an die Balken drücken. Die Klemmen erzeugen eine Dehnungsfuge mit einer Breite im Bereich von 6-7 mm.

Werkzeuge

Akkuschrauber. Schrauberbitsatz. Bohrer. Bleistift. Schutzbrille. Schutzhandschuhe. Schutzschuhe.

Anwendungsempfehlungen

Regelmäßige Pflege und Reinigung der Fugen zwischen den Dielen. Beschädigte oder verschmutzte Dielen können ausgetauscht werden.