

Abgekürzter Name

AKCT-PIN6-(960)

Name

Kunststoff-Stifte für Stiftsystem-Fallschutzmatten SBR - 6 mm

BASISINFORMATIONEN



Produktgruppe	Terrassenzubehör
Anwendung	• SBR-Gummifliesen
Code	301.050121

EAN




TECHNISCHE DATEN

Minimale Höhe	0 mm
Maximale Höhe	0 mm
Gesamtmaß - Länge	6 mm
Gesamtmaß - Breite	6 mm
Gesamtabmessungen des Produkts - Höhe	63 mm
Kopfdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Basisdurchmesser	Ø 0 mm (0 cm2)
Produktgewicht	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Feuerwiderstand	E

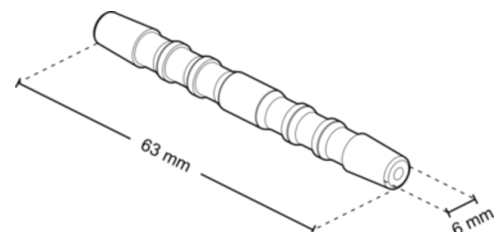

Temperaturbereich	od -20°C do 65°C
Farbe	schwarz
Obligatorische Garantie	Eingeschränkte 10-jährige Garantie für private und gewerbliche Zwecke
Herkunftsland	Polen
Materialname	Polypropylen - Regranulat schwarz
Anteil recycelter Materialien	100 %
Abfallart	• ungefährlicher Abfall - recycelbar
Projekttyp	• Außenbereich
Welche Veredelungsmaterialien können verwendet werden	
• rubber_sbr_tiles	

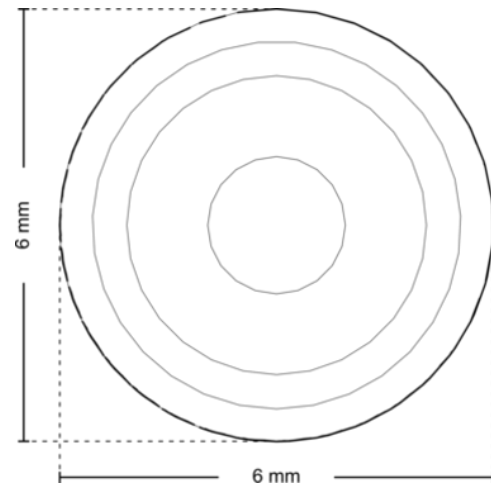

Besteht aus
SBR Gummipad 6 mm

ZERTIFIKATE

Produkt zertifiziert durch das Building Research Institute. NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG ITB-KOT-2022-2174



LOGISTIKINFORMATIONEN

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
------------	------------------	--------------	-------------------------------	---------	---	-----------------------------	---------------------	------------------------------

Verpackung	Anzahl der Stück	Paketgewicht	Gewicht der leeren Verpackung	Palette	Anzahl der Packstücke auf einer Palette	Stückzahl auf einer Palette	Gewicht der Palette	Gewicht einer leeren Palette
STRUNENSACK 400X300	960	1 kg	0.001 kg	-	-	-	- kg	- kg

Charakteristische Merkmale

Produktmerkmale:

1. Bildet eine dauerhafte Verbindung von SBR-Gummigranulat-Platten
2. Stiftdurchmesser 6 mm

Anwendung

Wir verwenden es zum Verbinden von SBR-Gummimatten und -platten

Vorteile

Vorteile des Produkts:

1. Verbinden Gummimatten perfekt
2. Verhindert das Verformen von Platten
3. Verhindert das Auseinanderrutschen von Platten

Montageempfehlungen

Setzen Sie den Dübel mit einem Gummihammer in die Öffnung der Gummimatte ein. Schieben Sie die nächste Platte an, indem Sie sie in die hervorstehenden Dübel einsetzen.

Werkzeuge

Gummihammer.

Anwendungsempfehlungen

Die Gummipads müssen gegen Auseinanderrutschen gesichert werden.