


RASENRANDST REIFEN

Abgrenzung von Gartenbereichen

KURZANLEITUNG


SOLVER.

KOMPONENTEN:

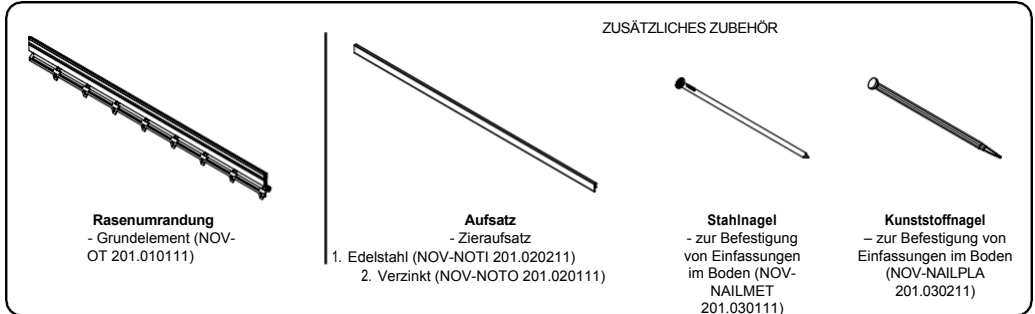


MONTAGE DER ELEMENTE:

Für die Montage von Gartenumrandungen werden eine Schaufel und ein Hammer benötigt (optional: selbstspannende Schellen für die Verlegung von z. B. Wasserleitungen in der Umrandung).

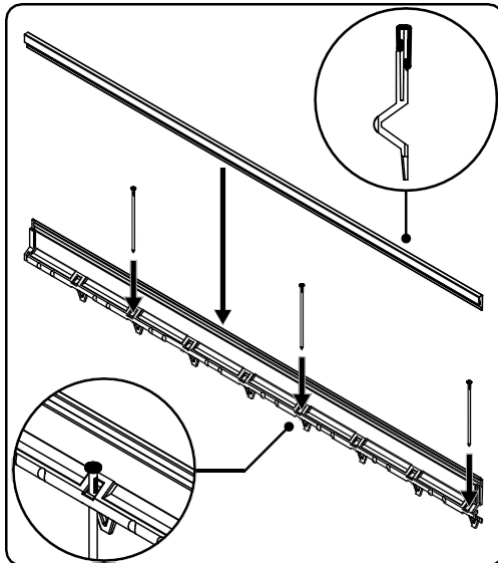

ANWENDUNG:

Rasenkanten dienen zur Abgrenzung von Gartenbereichen wie Wegen, Rasenflächen oder Rindenmulchbeeten um Bäume und Sträucher herum.


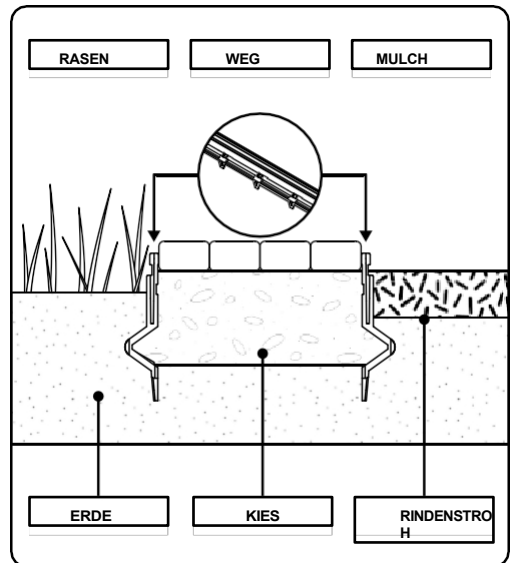


MONTAGERICHTUNG:

Die Einfassung sollte mit der Rückseite zum Rasen zeigen.


ARBEITSHÖHE:

Die Einfassung wird mit Hilfe der Zinken, die an der Unterseite der Einfassung. Die Arbeitshöhe der Einfassung beträgt 80 mm.

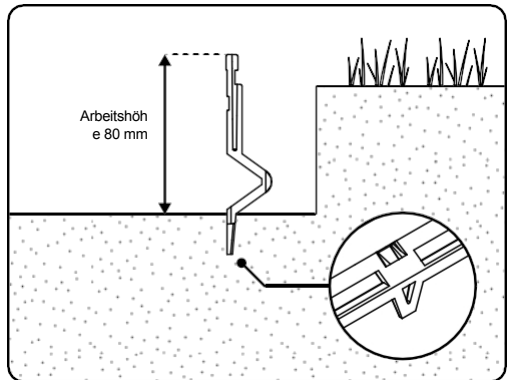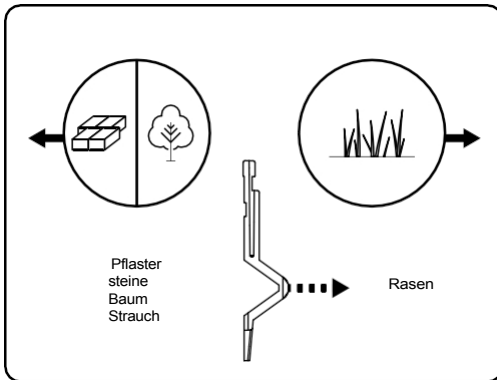



RANDSTABILISIERUNG:

Die Randbefestigung erfolgt mit drei Kunststoffnägeln oder drei Stahlnägeln. Die Nägel sollten in gleichmäßigen Abständen angebracht werden.

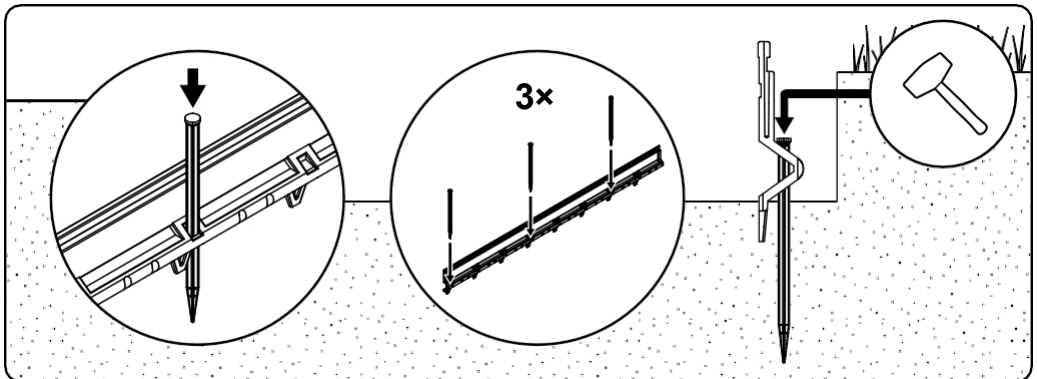


PFLASTERSTEINE:

Bei Pflastersteinen erfolgt die Montage der Randsteine zuerst. Zunächst werden die Randsteine montiert, anschließend die Pflastersteine. Die Pflastersteine sollten mindestens 20 mm über den Randsteinen liegen (A). Bei Verwendung von Randsteinaufsätzen sollten die Pflastersteine auf Höhe der Randsteine liegen (B).

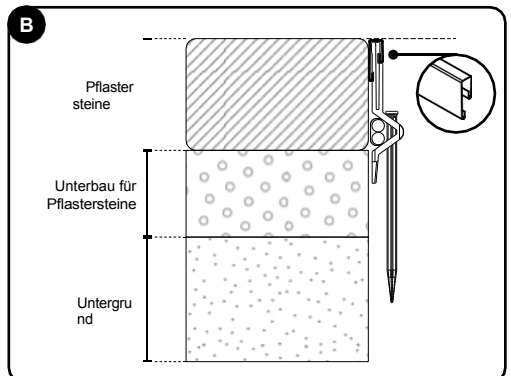
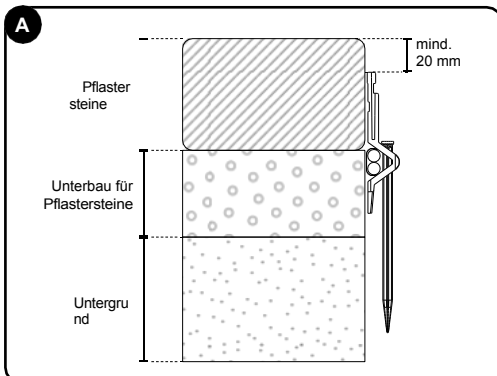


ABMESSUNGEN:

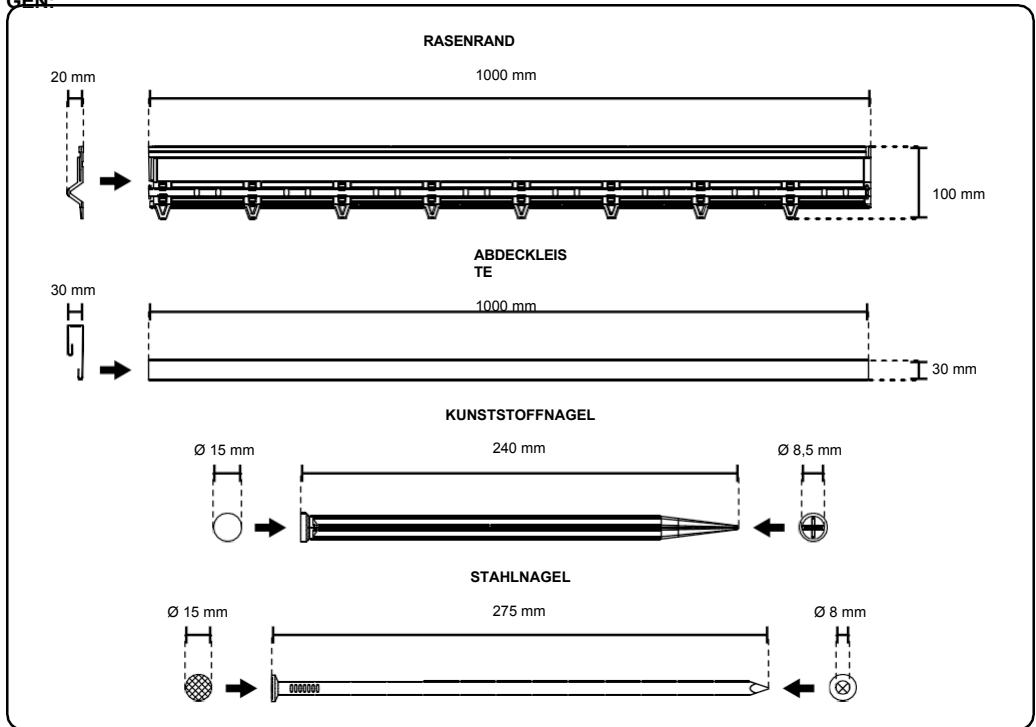


KANTENVERBINDUNG:

Bei der Kantenverbindung werden die beiden Enden der Kanten mittels Nut-Feder-Verbindung ineinander gesteckt. Die Kanten müssen mit der Wölbung in die gleiche Richtung zeigen.

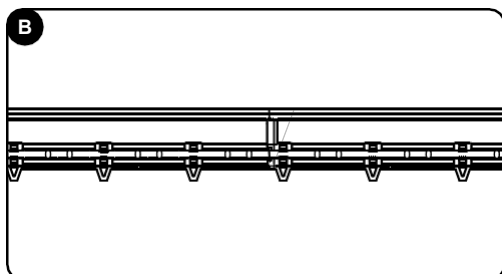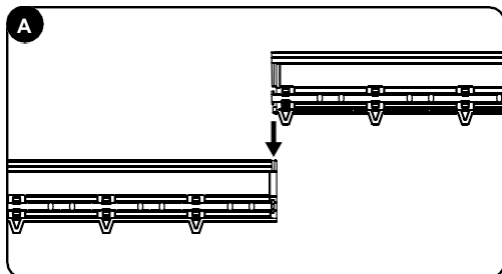



VORGEHENSWEISE:

Vor Beginn der Montage sollte ein Plan erstellt werden, der die Anordnung, die Anzahl und eventuelle Krümmungen der Rasenkanten berücksichtigt.

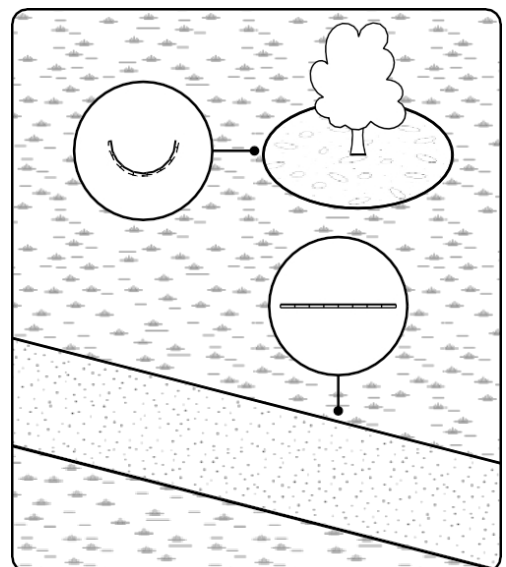





IN BÖGEN BIEGEN:

Um Bögen oder Kreise zu formen, müssen die markierten Stellen an den Rücken der Rasenkanten ausgeschnitten werden. Es ist möglich, Teile der Rücken auszubrechen, um die Rasenkante teilweise zu biegen.

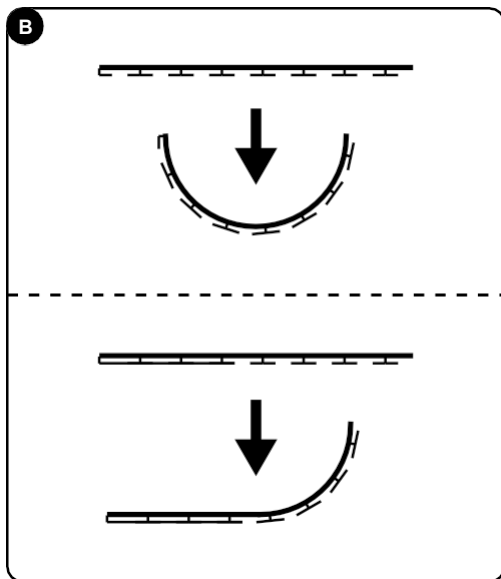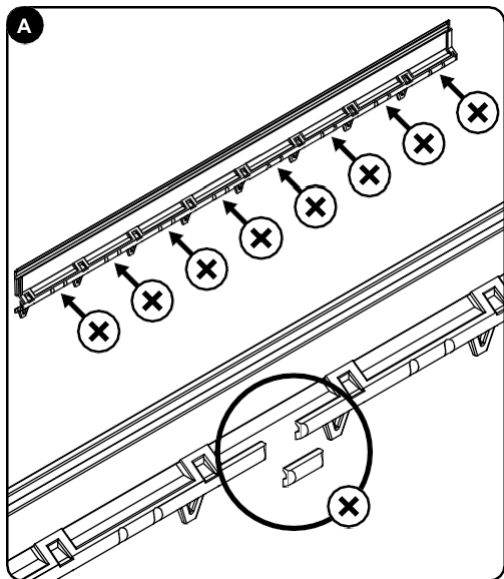

MONTAGE:

Es ist möglich, elektrische Leitungen oder Bewässerungsleitungen in die Aussparung der Leiste (A) zu verlegen. Die Leitungen sind mit selbstspannenden Kabelbindern (B) zu befestigen.

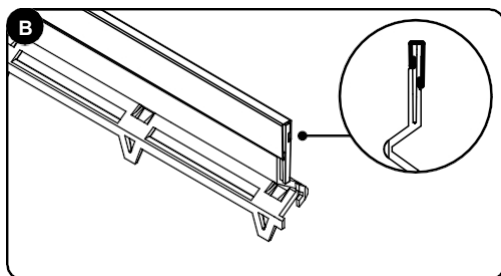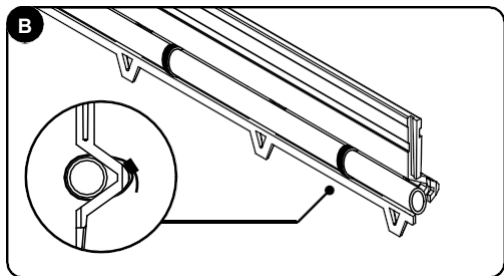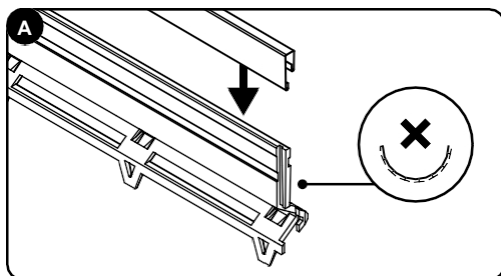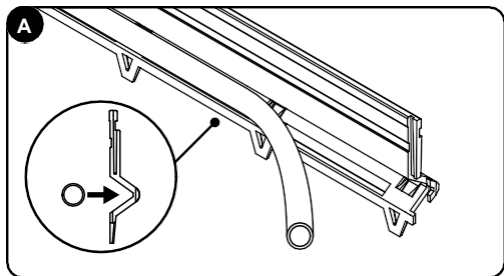

ABDECKUNG:

Die Montage der Abdeckung erfolgt durch Einrasten in die Nuten der Einfassung. Die Abdeckung ist für Einfassungen vorgesehen, die in einer geraden Linie verlegt werden.