


STELZLAGER UNTER DEM BALKEN - ADAPTER FÜR BALKEN VERWENDEN:


SCHRAUBE

SELBSTNIVELLIERENDER KOPF

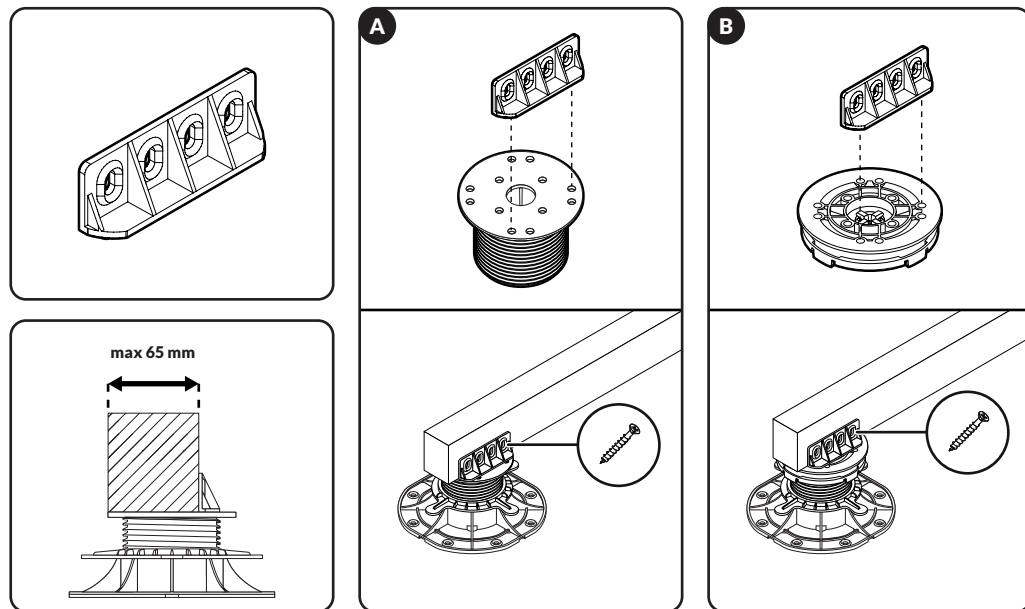

AUSWAHL AN ADDITIVEN JE NACH SUBSTRAT:

- A) Ein harter, ebener Untergrund (Beton, Holz, Stein etc.) benötigt keine Zusätze (A).
- B) Der empfindliche, nivellierte Untergrund (Dachpappe, Imprägnierung, Styrodur, XPS etc.) erfordert unbedingt den Einsatz einer Gummigranulatunterlage (B).
- C) Untergrund mit starker Neigung, sowohl hart als auch empfindlich, es wird empfohlen, den selbstnivellierenden Kopf (C) zu verwenden. Optional kann eine Gummigranulatauflage unter dem Stelzlager verwendet werden, um den Schutz empfindlicher Oberflächen und die Schalldämmung zu erhöhen.
- D) Untergrund, der eine Stelzlager (D) Befestigung erfordert. Es ist möglich, das Stelzlager mit Zubehör am Boden zu befestigen.

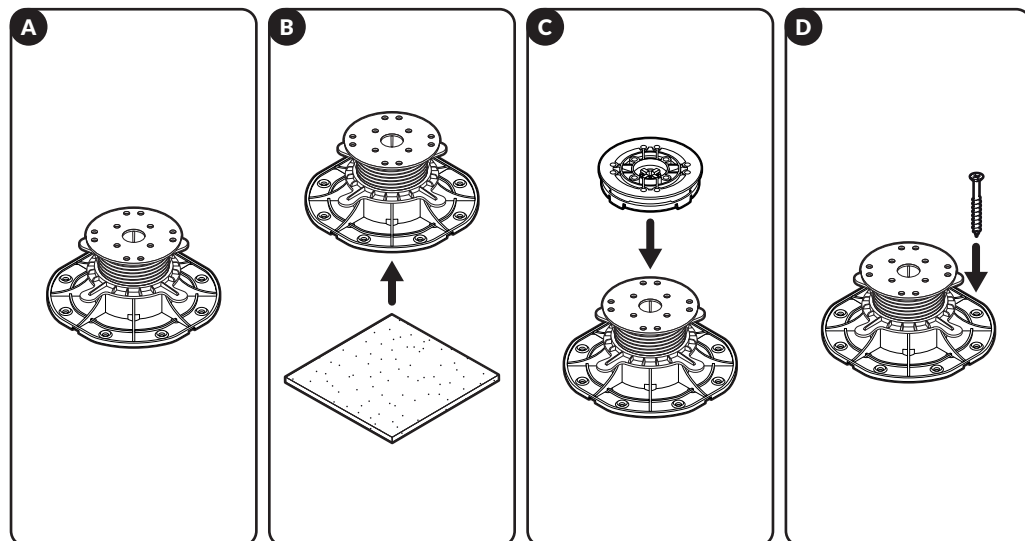


TERRASSEN STELZLAGER FÜR PLATTEN UND BALKEN STANDARD SERIE KURZANLEITUNG

SOLVER.



Detaillierte Informationen im vollständigen
Handbuch verfügbar auf
www.solver-systems.com

HÖHENBEREICH (REIBUNGSLÖSE ANPASSUNG):

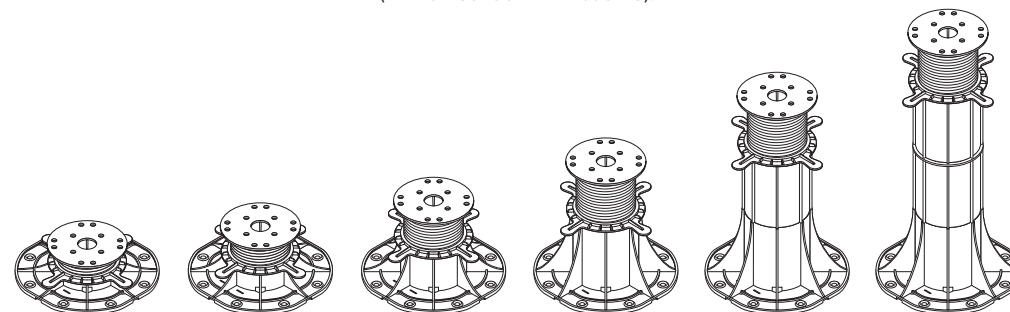

STA-030-045

von 30 mm
bis 45 mm

STA-045-070

von 45 mm
bis 70 mm

STA-070-120

von 70 mm
bis 120 mm

STA-120-220

von 120 mm
bis 220 mm


STA-220-320

von 220 mm
bis 320 mm

STA-320-420

von 320 mm
bis 420 mm


STELZLAGER REGULIERUNG:

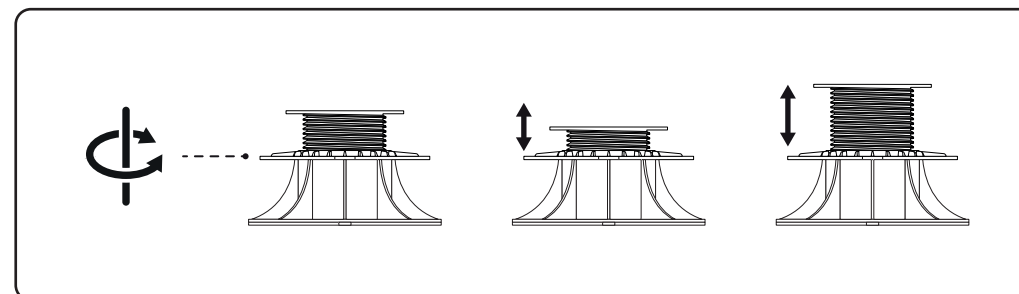

www.solver-systems.com
sales@solver-systems.com

SOLVER.

GRUNDELEMENTE DES SYSTEMS:

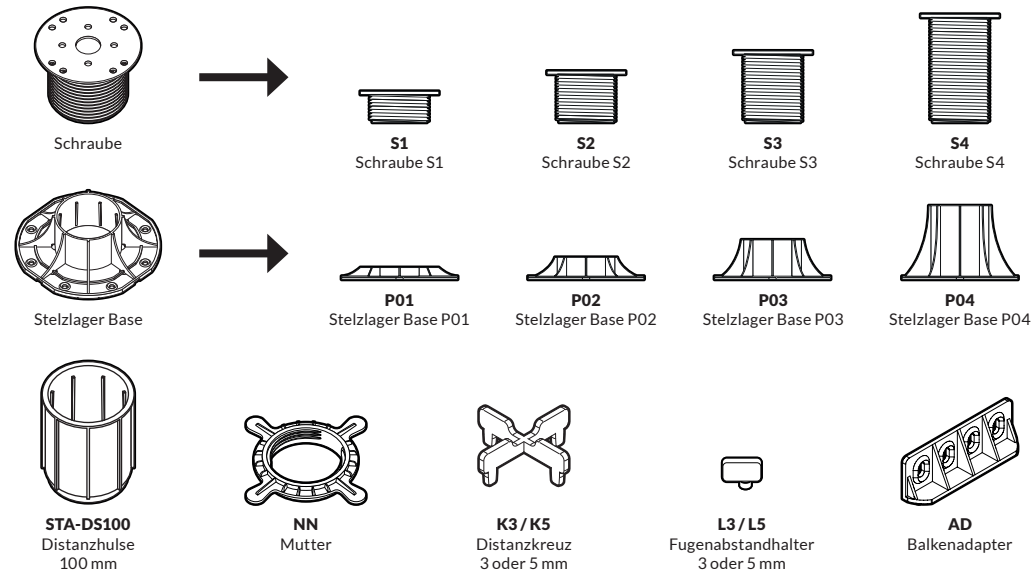

KOMPLEMENTÄRE ELEMENTE DES SYSTEMS:




ZUSAMMENBAU DER SETS:


Um die gewünschte Stelzlagerhöhe zu erreichen, falten Sie die entsprechenden Teile (A):

- DDP 030-045 = **P01 + NN + S1**
- DDP 045-070 = **P02 + NN + S2**
- DDP 070-120 = **P03 + NN + S3**
- DDP 120-220 = **P04 + NN + S4**
- DDP 220-320 = **P04 + 1×DS 100 + NN + S4**
- DDP 320-420 = **P04 + 2×DS 100 + NN + S4**

Je nach Art der zu verlegenden Terrasse sollten am Kopf des Stelzlagers Abstandshalter für die Fugen zwischen den Dielen oder ein Adapter für den Balken angebracht werden (B)

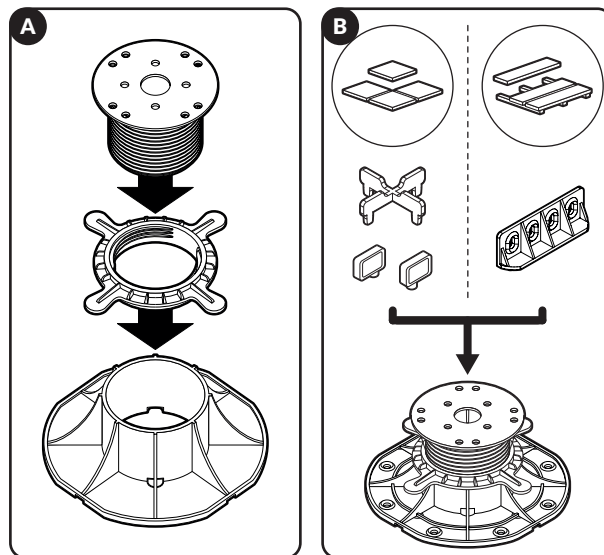

STELZLAGER FÜR PLATTEN MIT 4 ECKEN - DISTANZKREUZ VERWENDEN:

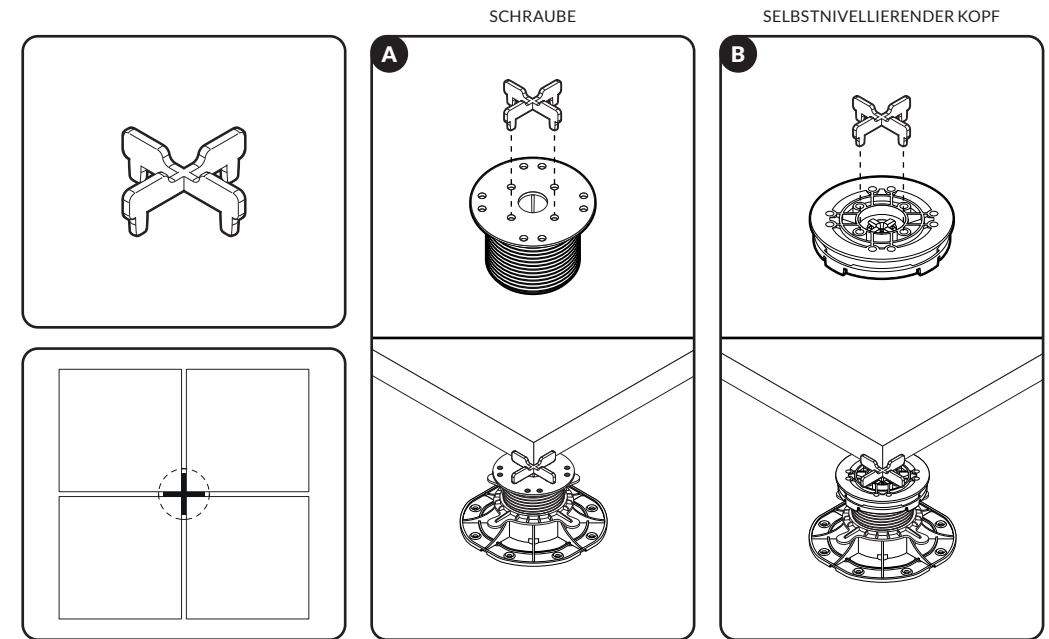

STELZLAGER AN EINER WAND - FUGENABSTANDSHALTER VERWENDEN:

